




Antena

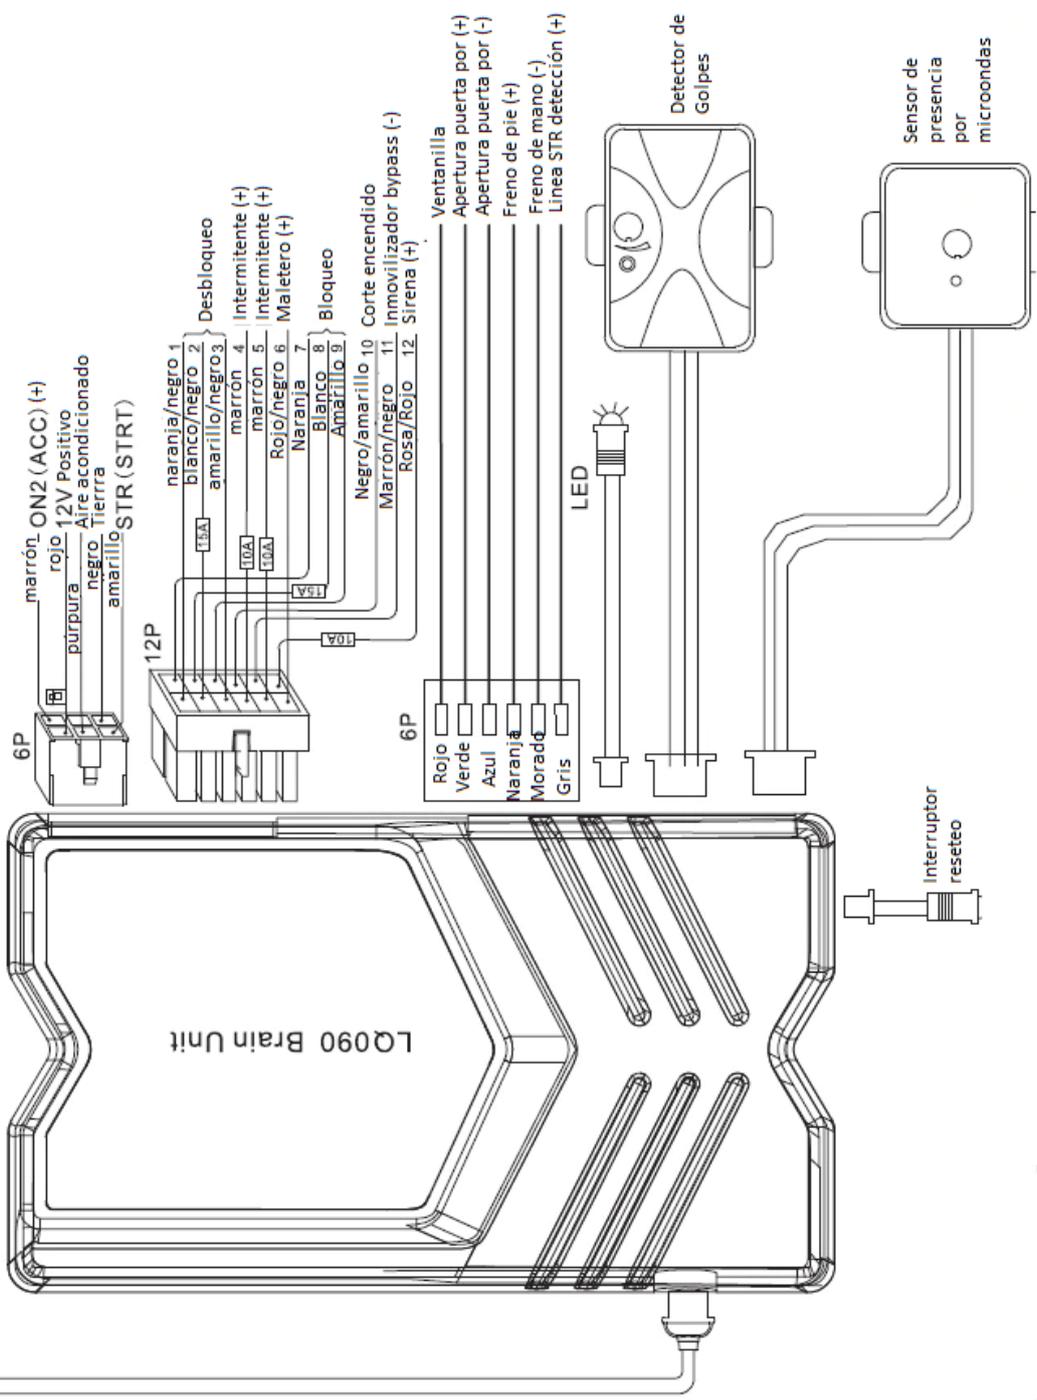

LQ090 Brain Unit

Sensor de presencia por microondas

Detector de Golpes

LED

Interruptor reseteo

Corte encendido

Inmovilizador bypass (-)

Sirena (+)

Bloqueo

Mailetero (+)

Intermitente (+)

Intermitente (+)

Desbloqueo

## 1. ARMADO CON SONIDO Y DESTELLOS

Después de estacionar, quite las llaves y cierre todas las puertas, luego presione el botón  para bloquear la puerta. El indicador LED brillará, la luz del intermitente brillará una vez, la sirena emite un sonido "Bi" una vez. El sistema estará en estado de armado con sonidos y destellos (el sensor de golpes está activado). Luego, en el mando sonará "BI" una vez. Mientras tanto, los íconos  y  en la pantalla se encenderán, el ícono de la puerta lateral brillará dos veces y la luz de fondo también se encenderá. Presione el botón  una vez más, el LED parpadeará, las luces de los intermitentes brillarán una vez, el sistema entrará en armado completo esta vez (el sensor de choque y el sensor de microondas comienzan a funcionar). La sirena emite un sonido "Bi". Luego se emitirá un sonido musical "Do-Re-Mi" desde el mando, y los iconos   se encenderá, el icono de la puerta lateral parpadeará dos veces y la luz de fondo se encenderá.

## 2. ARMADO SILENCIOSO

Después de estacionar, quite las llaves y cierre todas las puertas, luego presione el botón  una vez para bloquear la puerta. El indicador LED brillará, la luz del intermitente brillará una vez, la sirena no pitará. Entonces el sistema entrará en armado silencioso (el sensor de golpes está funcionando). Luego, el mando emitirá un sonido "BI" una vez. Mientras tanto, los iconos  y  , en la pantalla se iluminará el icono de la puerta lateral y brillará dos veces.

Al presionar el botón  nuevamente, la luz LED brillará una vez, la luz del intermitente brillará una vez. La sirena no sonará, entonces el sistema estará en estado de armado silencioso de alto nivel (el sensor de choque y el sensor de microondas comienzan a funcionar), entonces el mando emitirá el sonido "Do-Re-Mi" una vez. Mientras tanto, el icono  y  se encenderá en la pantalla, el icono de la puerta lateral brilla dos veces.

## 3. SENSOR DE GOLPES

En modo armado, si el sensor de golpes se activa al golpear la primera vez, la sirena sonará 5 veces, las luces del intermitente brillarán al mismo tiempo y el motor se apagará. Luego, el mando emitirá un sonido como "Bi" durante 5 veces con vibración por una vez para recordar y advertir al propietario del automóvil, y el ícono de choque e intermitente se encenderán al mismo tiempo. Si se activa de nuevo al golpear dentro de los 15 segundos, entonces la sirena sonará fuerte durante 30 segundos con luces de intermitente brillando. El mando emitirá un sonido como "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos, luego vibrará 8 veces, el icono de vibración y el icono de luces se encenderán. Después, el sistema volverá al estado anterior. En el modo silencioso la sirena no sonará el resto funcionará igual.

## 4. SENSOR MICROONDAS

En modo armado, si alguien o un objeto se mueve durante 5 segundos y es detectado por el sensor de microondas, el motor se apagará, la luz del intermitente no se encenderá y la sirena sonará 5 veces para entrar en armado de primer nivel. En este momento, el mando emitirá un sonido como Bi por 5 veces con vibración por una vez, parpadeará las luces para recordar y advertir al propietario del automóvil. El ícono del faro y "[ ]" estarán encendidos, la luz de fondo se encenderá, el mando se iluminará una vez. Si alguien o un objeto se mueve durante 5 segundos y es detectado por el sensor de microondas en 15 segundos, entonces el motor se apagará, las luces intermitentes brillarán, la sirena sonará fuerte durante 30 segundos para recordar y advertir propietario del automóvil, luego entrará en armado de segundo nivel. El

mando sonará como "Bi-Bi-Bi" para 30 segundos, el icono del faro y "[ ]" se iluminarán, la luz de fondo se iluminará y el mando vibrará 8 veces después de alarmar.

En armado silencioso, la sirena no pitará, el resto de funciones serán igual.

En modo desarmado, presione el botón  o  una vez, para configurar el modo de armado sin que funcione el sensor de microondas, presione el botón  o  dos veces, para configurar el modo de armado con el funcionamiento de la función del sensor de microondas. Si estaciona bajo la lluvia afuera, entonces la lluvia será detectada por el sensor de microondas y hará que se active. En tal caso, el sensor de microondas debe ser apagado por el mando para evitar falsas alarmas.

#### 5. ALARMA DE APERTURA DE PUERTA

En modo armado, si se abrió la puerta del automóvil o se presionó el freno de pie, activará la alarma del sistema, la sirena sonará durante 30 segundos, la luz del intermitente brillará, el motor se apagará. El icono de la puerta lateral y el icono de la luz del intermitente y el fondo se iluminarán. El mando emitirá un sonido como "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos y vibrará después. El sistema volverá al estado anterior después de la alarma.

#### 6. ALARMA COCHE ARRANCADO

En modo armado, si se arranca el coche. La sirena sonará durante 30 segundos, la luz del intermitente parpadeará y el motor se apagará, el ícono de liberación del maletero y el ícono de luz intermitente en el mando brillarán, y la luz de fondo estará encendida. Mientras tanto, el mando sonará como "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos y vibrará 8 veces después. El sistema de alarma volverá al estado anterior después de la alarma.

#### 7. ALARMA DE EMERGENCIA

En estado armado, cualquier acción, como puerta abierta, arranque del motor, freno de pie presionado hará que la sirena suene durante 30 segundos, la luz del intermitente parpadeará, el motor se apagará en esta situación. Mientras tanto, la puerta lateral y el icono del maletero parpadeará en la pantalla del mando y se encenderá la luz de fondo, el mando emitirá el sonido "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos o vibrará varias veces y comenzará a vibrar 8 veces después. El sistema volverá al estado anterior después de la alarma. Si la vibración se activa en modo de alarma de emergencia simultáneamente, el icono de vibración estará en la pantalla y se encenderá la luz de fondo.

Nota: Independientemente del tipo de alarma que se active, el motor se apagará durante 40 segundos. El sistema de alarma volverá al estado anterior después de la alarma. En estado de armado, la alarma puede activarse nuevamente por el mismo motivo. Si el sensor detecta una razón por la que se activa la alarma constantemente, el sistema emitirá una alarma durante 4 minutos y luego se detendrá automáticamente. Todos los sensores se reiniciarán para detectar cuando otros sensores están activados, pero aún puede detectar el motivo del activador. Si todavía detecta otro motivo que está activando la alarma constantemente, alarmará otros 4 minutos.

#### 8. PAUSA DE LA SIRENA

En estado de armado, presione el botón  o  para pausar el sonido de la sirena. Mientras tanto, el sistema volverá al estado anterior, y los mandos también dejarán de emitir alarmas.

## 9. DESARMAR

En modo armado con sonido, presione el botón  una vez para desbloquear las puertas, las luces de intermitente brillarán dos veces, la sirena sonará dos veces y luego regresará al estado de desarmado. El mando emitirá el sonido "BI-BI" dos veces, el ícono de la puerta lateral estará encendido durante aproximadamente 5 segundos, y el ícono  también estará encendido al mismo tiempo, la luz de fondo se encenderá.

Cuando se desarma en modo de armado silencioso, excepto la sirena que no sonará, las otras funciones son las mismas que las del modo con sonido.

## 10. APERTURA MALETERO

Cuando se apaga el motor, mantenga pulsado el botón  y  simultáneamente durante un segundo o más para suelte el maletero (debes tener apertura de maletero motorizada). Se emitirán tres sonidos desde mando, luego el icono de liberación del maletero se encenderá durante 5 segundos después de brillar tres veces, y la luz de fondo se encenderá para recordar que el maletero se ha liberado correctamente.

En estado de armado, el sensor de choque no se activará, pero si estará activado la puerta lateral, freno de pie o arranque que harán que el sistema entre en alarma si se activa.

## 11. ANTISECUESTRO

Al conducir, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos o más para acceder a la función Anti-secuestro, los intermitentes parpadearán con urgencia, la sirena sonará fuerte y la luz del intermitente parpadeará. el motor se apagará automáticamente después de 20 segundos, solo presione el botón  se puede desarmar.

## 12. ACTIVACIÓN LUCES DE INTERMITENTES POR APERTURA DE PUERTA

Ponga el contacto y presione  durante 2 segundos, la sirena sonará dos veces para fijar la puerta abierta con función de luces de intermitente. Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para cancelar esta función, la sirena sonará una vez.

(Nota: la configuración predeterminada de fábrica es activada)

## 13. DESARMADO DE EMERGENCIA

Dos métodos:

Primer método: abra la puerta y siga presionando el freno de pie, luego cambie el contacto de posición OFF a ON diez veces. Luego manténgalo encendido durante 2 segundos o más. El sistema se desarmará y entrará en estado de desarmado de emergencia. No se podrá armar de nuevo a menos que elimine este estado. Presione el botón  en el mando para eliminar este estado o tendrá que sincronizar otro mando para eliminar este estado después de cambiar el código aprendizaje.

Segundo método: Cambie el contacto de la posición OFF a ON y luego presione el botón de reseteo de la centralita para entrar en estado de desarmado de emergencia No se podrá armar de nuevo a menos que elimine este estado. Presione el botón  en el mando para eliminar este estado o tendrá que sincronizar otro mando para eliminar este estado después de cambiar el código aprendizaje.

#### 14. RECORDATORIO DE ARMADO Y ALARMA AUTOMÁTICA

Después de estacionar, apagar el motor y cerrar la puerta, pasados 8 segundos, la sirena hará un sonido "be ....." be "tres veces para recordar que no ha armado la alarma y el mando alarmará con vibración. El icono  y  brillarán alternativamente durante 5 segundos para recordarle al propietario que active la alarma. Si no se hace nada en 30 segundos, el sistema se activará en modo silencioso (por favor active la alarma automática desde el mando), la puerta no se bloqueará y el icono  parpadeará 5 segundos y luego el icono "AUTO-ALARM" se encenderá con música.

**Si no quiere que entre en modo autoarmado, cuando aparque y cierre el coche, pulse dos veces seguidas el botón .**

Cuando esté en modo AUTO-ARM y presiona el botón  una vez, pero sin abrir la puerta o arrancar el coche, volverá al estado de armado y bloqueado.

Nota: 1. Si el sistema le recuerda el autoarmado y la puerta se está abriendo o la posición de contacto entra en ON, no se autoarmará.

Nota 2. Si las puertas del automóvil se abrieron a la vez, se autoarmará una vez que se cierre la puerta del automóvil.

\* Método de activar / desactivar la alarma automática \*:

En estado de desarmado, coloque la llave del automóvil en la posición de ENCENDIDO y presione el botón de reseteo de la centralita durante 5 segundos, la sirena sonará 2 veces. La función del sistema de autoarmado estará activada. Siga presionando el botón de reseteo de la centralita durante 5 segundos, la sirena sonará una vez. La función del sistema de autoarmado se cancela. (Nota: la configuración predeterminada de fábrica es ON)

#### 15. RECORDATORIO DE CERRAR LA PUERTA

En estado de armado, si la puerta no está bien cerrada, la sirena sonará una vez y la luz del intermitente brillará tres veces para recordarle al propietario que cierre bien la puerta después de las 8 s. El mando emitirá un sonido "Bi-Bi" o vibrará 5 veces para recordarle al propietario. El icono de la puerta lateral brillará, la luz de fondo se encenderá o recordará al propietario puerta mal cerrada. El propietario del automóvil debe desarmar primero, cerrar la puerta y luego configurar el sistema en armado. Si no cierra la puerta bien después de 48 segundos, la sirena sonará, la luz del intermitente brillará simultáneamente. El icono de la puerta lateral y el icono de luz intermitente del mando brillarán durante 30 segundos, la luz de fondo se encenderá. Y el mando emitirá un sonido como "Bi-Bi" durante 30 segundos y vibrará 8 veces. Si todavía no cierra la puerta bien después de 4 minutos se detendrá y entrará en modo armado con el resto de sensores activados.

#### 16. REARMADO (ANTI-FALSO DESARMADO)

En estado armado, si presiona el botón  para desarmar pero no abre la puerta antes de 25 segundos. El sistema se rearma automáticamente por sí mismo, ya que se considera un desarmado falso. El sonido de la cerradura de la puerta vendrá desde el mando y el mando vibrarán una vez para recordarle al propietario que el sistema está en estado de armado. Emitirá un sonido "Du" y brillará los intermitentes, en modo silencio no sonará la sirena. En estado de armado, presione el botón  para desarmar, si detecta que la puerta se abrió en 0.5 segundos después de ser bloqueado (la luz del techo se encenderá). Si detecta que el ACC o el freno de

pie no se activa dentro de 55 segundos, el sistema lo considerará como un desarmado falso y volverá automáticamente al estado de armado anterior, emitirá el sonido de cierre de la puerta para recordar al propietario el estado del sistema en el brazo.

## 17. CIERRE CENTRALIZADO AUTOMÁTICO

Conduciendo durante 15 segundos y luego presionando el freno de pie, el sistema de bloqueo central de la puerta se bloqueará automáticamente.

Mientras que el sistema se desbloqueará automáticamente cuando se apague el motor. Si la puerta del automóvil no se cierra bien, después de conducir durante 15 s si presiona el freno de pie, la unidad principal le recordará a través del mando con un sonido "DU" y la luz del intermitente brillará una vez. El sistema no bloqueará la puerta si la puerta no se ha cerrado bien en este momento. Después de otros 15 segundos presionar el freno de pie, la unidad principal también emitirá un sonido "du" una vez, y la luz del intermitente brillará una vez al mismo tiempo. Cuando cierre bien la puerta y apriete el pie freno después de 15 s, la cerradura central de la puerta se bloqueará automáticamente.

Al conducir: Presione el botón  para bloquear el automóvil, y presione el botón  Para desbloquear el automóvil.

### 1.18 Arranque remoto del motor

En estado de armado, presione el botón  por lo menos 3 segundos para arrancar el motor. Se emite un pitido desde el mando para recordar que el motor se arrancó con éxito. Debe operarse en posición neutral de la caja de cambios y mantenga presionado el freno.

A. Una vez que se ha arrancado el motor, el icono humo de escape y "START" parpadearán al mismo tiempo, el aire acondicionado funcionará después de 15 segundos, el automóvil se calentará durante 12 minutos. Después de 12 minutos, el motor se cortará automáticamente y volver al estado anterior; Durante el calentamiento, presione el botón  durante 3 s de nuevo, apagará el motor y volverá al estado de armado anterior. Un pitido sonará desde el mando para recordar.

B. Cuando el automóvil se esté calentando, presione el botón  para desbloquear para conducir y gire la llave del automóvil a ACC ON dentro de los 30 segundos siguientes, de lo contrario volvería al estado de armado anterior.

C. Si no arranca el motor, el sistema volverá al estado anterior de armado.

Nota: Esta función no permitirá que se active si la manija del freno de mano no está sujeta y debe estar operado en posición neutral. Para recordar al usuario, la sirena sonará 3 veces y las luces de intermitente parpadearán 3 veces, entonces se rearmará.

La empresa no se hará responsable de ningún accidente si el automóvil no se opera en posición neutral y se mantiene el freno de mano.

## 19. TEMPORIZADOR DE ARRANQUE DEL MOTOR

En modo armado, cuando configure el temporizador de arranque del motor, se encenderá el icono "START".

Automáticamente cuando se cumpla el tiempo se emitirá un pitido desde el mando para recordarlo. Por favor, asegúrese de que este en posición neutral y el freno de mano debe estar presionado.

A. Una vez que se haya arrancado el motor, el icono humo de escape y "START" brillarán al mismo tiempo, el aire acondicionado funcionará después de 15 segundos, el automóvil se calentará durante 12 minutos. Después de 12 minutos, el motor se cortará automáticamente y volverá al estado anterior. Durante el calentamiento, presione el botón  durante 3 segundos nuevamente, apagará el motor y regresará al estado anterior de armado. Se emitirá un pitido desde el mando para recordarlo.

B. Cuando el automóvil se esté calentando, presione el botón  para desbloquear para conducir y gire la llave del automóvil a ACC ON dentro de los 30 segundos siguientes, de lo contrario volvería al estado de armado anterior.

C. Si no se arranca el motor, el sistema volverá al estado anterior de armado.

Nota: Esta función no permitirá que se active si la manija del freno de mano no está sujeta y debe estar operado en posición neutral. Para recordarle al usuario, la sirena sonará 3 veces y las luces del intermitente parpadearán durante 3 veces y luego se rearma.

La empresa no se hará responsable de ningún accidente si el coche no se opera en posición neutral.

## 20. VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DEL COCHE

a. Cada vez que arme o desarme el automóvil, el mando mostrará la temperatura en el automóvil.

b. Cuando se inicia con éxito, el mando mostrará la temperatura y el tiempo restante alternativamente.

## 21. BUSQUEDA DEL COCHE

Si el propietario del automóvil no sabe dónde está el automóvil:

Mantenga presionado el botón  durante 2 s, la sirena pitará durante 10s en este momento y la luz del intermitente brillará al mismo tiempo para recordad al propietario la posición del automóvil con sonido / intermitente.

Siga presionando el botón  durante 2 segundos, la luz del intermitente brillará durante 10 segundos pero sin el sonido de la sirena.

Presione cualquier botón para que el automóvil deje el modo búsqueda.

## 22. MEMORIA DE ESTADO ANTERIOR

En caso de que el sistema esté apagado, el estado de configuración anterior se recuperará una vez encendido.

## 23. SUBIDA AUTOMÁTICA DE VENTANILLAS

Cuando está en estado de armado por sonido / intermitente, estado de armado silencioso o estado de autoarmado, el elevavinas eléctrico se subirá, la señal de subida durará 20 s.

## 24. INDICADOR LED

En estado de armado, la luz LED brillará 2 veces cada 2 segundos para recordarle al propietario y advertir a los demás que el coche está en estado de armado. Si la alarma se activa por golpe o microondas, el LED brillará rápida y constantemente cuando esté en estado de armado. El LED brillará 4 veces cada 2 segundos para recordar que se ha activado anteriormente. Se detendrá hasta que se desarme y coloque el ACC en la posición de encendido. Si el sistema de alarma se activa por puerta abierta, arranque o freno de pie presionando, la luz LED brillará rápida y continuamente hasta que se desarme y cambie la posición ACC a ON.

## 25. MEMORIA DE ACTIVACIÓN

En estado de armado, si el sistema activa la alarma, la información de activación se registraría. Cuando se desarma y abra la puerta, la unidad principal emitirá un sonido para recordarle al dueño del auto que revise el coche porque la alarma se activó anteriormente. Gire ACC a ON, la luz LED dejará de brillar.

A. Alarma activada por golpe, la sirena sonará como "Ou-Ou" dos veces. La sirena no sonará si está en armado silencioso. La luz LED brillará para recordarle al dueño que la alarma se ha activado por golpe y debe revisar el vehículo. Cambie la posición ACC a ON, la luz LED dejará de brillar.

B. Alarma activada por puerta abierta, arranque o freno de pie activado, la sirena emitirá un sonido "Ou-Ou-Ou-Ou" cuatro veces, la luz LED brillará continuamente para recordarle al propietario del automóvil que revise el vehículo, dejará de brillar cuando encienda el contacto.

Cuando el sistema se desarma, y el propietario del automóvil abre la puerta, la memoria de activación le recordará que se activó el sistema de alarma. Si activa el contacto, borrará la memoria de activación (cuando está desarmado sin el contacto encendido, abra la puerta dos veces y la memoria se desactivará excepto el indicador LED).

## 26. RECORDATORIO DE ESTADO DE ENERGIA DE LA PILA DEL MANDO

Cuando la pila esté baja, presione cualquier botón del mando para finalizar la acción correspondiente, emitirá un tono de advertencia para recordarle que la batería está baja. Mientras tanto, se mostrará el icono de la batería y la cantidad de energía. Hay un total de cuatro barras, si tiene cuatro significa máxima potencia si el icono de la batería solo tiene el marco significa que necesita cambiarla. Cuando no presione el botón, el sensor detectará la batería en cualquier momento.

Si el sensor detecta que la carga de la batería es baja, mostrará las barras restantes solo sin advertencia tono.

Nota: Cuando la batería está baja, afectará a la distancia de control del mando.

## 27. BLOQUEO DE PUERTA ELECTRICO/NEUMÁTICO

Hay un interruptor "J1" en el mando, cámbielo a la posición de "bloqueo de energía eléctrica", presione el botón  o  el tiempo de bloqueo o desbloqueo es de 0,5 s. El coche debe estar equipado con cerradura eléctrica. Cuando lo cambie a la posición de "bloqueo neumático", presione el botón  o  Para bloquear o desbloquear el bloqueo y El tiempo de desbloqueo es de 3,5 s. El automóvil debe estar equipado con bloqueo neumático. De acuerdo con el modo del vehículo. Nota: La configuración predeterminada del sistema es Bloqueo eléctrico.

## 28. HORA, AUTO-ARMADO, SENSOR DE GOLPES

© Mantenga pulsado el botón  y  Durante 1 segundo simultáneamente para entrar en el modo de configuración, el mando sonará una vez y  brillará en ese momento.

© Luego presione el botón  para cambiar los ajustes (hora / minuto, hora / hora, reloj Alarm encendido / apagado, reloj despertador / Minuto, Despertador / Hora y AUTO-ARM encendido / apagado) circularmente El icono correspondiente parpadeará.

© Presione el botón  para ajustar los datos de configuración, luego presione el botón  para la siguiente configuración ajustamiento. Presione el botón  y  al mismo tiempo durante 1 segundo puede guardar el modo de configuración y luego salga de la configuración. Si presiona el botón , la configuración no se guardará.

Ajuste de parámetros:

© Hora: ajuste de horas y minutos.

Alarma: Para configurar el despertador encendido / apagado, hora, minuto; Cuando suene la alarma, el icono del despertador brillará y la luz de fondo se encenderá.

© AUTO-ARM: configura el brazo del sistema automáticamente, ON significa que la automatización del brazo funcionará cuando el coche cierre de puerta bien en aproximadamente 1 minuto. OFF significa que la automatización del brazo no funcionará cuando la cierre de puerta bien en aproximadamente 1 minuto.

© Auto-alarma: para configurar el sistema ingrese al estado de armado automáticamente.

© Salir: presione el botón  y  simultáneamente, luego guarde y salga del modo de configuración.

El mando emitirá un sonido de advertencia y luego regresará al modo de espera y a la visualización de la hora.

## 29. LUZ DE FONDO

Presione el botón  y  una vez simultáneamente, la luz de fondo se encenderá para ver la hora en pantalla por la noche fácilmente.

## 30. MODO VALET / SERVICIO

1. Cambie ACC a la posición ON, siga presionando el botón de "configuración" durante 2 s, el mando emita el sonido "Bi". Después de 5 segundos, luego presione el botón de silencio, un sonido "Bi" de la sirena recuerda que el modo de valet ha sido activado, y el indicador LEO estará encendido todo el tiempo. (Cuando el modo valet está activado, el mando puede abrir o cerrar la puerta, sin importar si el ACC se enciende o no. Si usa un mando para liberar el maletero, otras funciones serán protegidas) En el modo de valet, mantenga pulsado el botón "ajuste" durante 2 segundos, la sirena pitará 2 veces, indicador LEO se apagará para recordar que el modo de valet se ha salido con éxito.

2. Cambie ACC a la posición ON, presione el botón de reinicio 5 veces, la sirena sonará una vez que el indicador LED estará encendido todo el tiempo para recordarle al propietario que el modo de valet se activó correctamente. En el modo de valet, presione reiniciar 5 veces, la sirena pitará 2 veces, el indicador LED se apagará para recordar que el modo de valet ha sido salido exitosamente. ((Cuando el modo valet está activado, el mando puede abrir o cerrar la puerta,

no importa si el ACC se enciende o no. Si usa el mando para liberar el maletero, otras funciones serán protegidas} (Nota: la configuración predeterminada de fábrica es APAGADO)

### 31. MODO TEMPORIZADOR TURBO

Después de conducir, mantenga presionado el freno de mano y retire la llave del automóvil, el sistema entrará en modo de sincronización turbo automáticamente; el motor en marcha durante 2 minutos, en este momento, si abre la puerta y vuelve a cerrar, el sistema saldrá del modo turbo o puede pulsar el botón  durante 2 segundos para salir directamente.

Al estacionar y quitar la llave luego abrir y cerrar la puerta, si el sistema está en modo desarmar, al abrir la puerta de nuevo el sistema saldrá del modo de temporizador turbo, en este momento, arranque el motor por remoto, la sirena sonará 5 veces y la luz del intermitente brillará 5 veces.

Gire la llave del auto a la posición ACC ON, presione el botón  y  al mismo tiempo para abrir o cerrar el modo de sincronización turbo. Si la sirena emite un pitido, significa que está activa la función del temporizador turbo. La configuración predeterminada es apagado.

### 32. Detección de puerta y retardo de luz de techo

1. Cuando presione el botón para armar la alarma, si se detecta que la puerta lateral se cerró incorrectamente, el sistema recordará cada 8 segundos. Si detecta que la puerta aún no está bien, el sistema seguirá detectando hasta 45s. Después 45 s, se activará la alarma directamente si la puerta aún se cierra incorrectamente. Si detecta la puerta bien cerrada en cualquier momento entre 8 y 45 segundos, el sistema entrará en modo armado. El mensaje está limitado solo a los primeros 8 segundos, y de 9 a 45 segundos no lo recordarán.

2. Presione el botón de desbloqueo en el estado de autoarmado, el sistema lo detectará durante 0.5 s. Si hay una salida de señal desde el lado puerta (el sistema puede identificar si el automóvil está equipado con luz de techo), entrará en estado de armado después de 55 s. Si no hay salida de señal desde la puerta lateral, el sistema identificará que no hay función de luz de techo. Después de los 25 segundos, el sistema entrará en estado de armado.

#### 1.33 Aprendizaje de código

Método 1: sigue presionando el freno de pie y cambia la llave a la posición de ENCENDIDO 8 veces. Luego manténela en ENCENDIDO. La luz LED se encenderá. Luego presione cualquier botón en el primer mando dentro de 8 s, El indicador brillará y la sirena emitirá el sonido "du" dos veces. El mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del código para el primer mando es exitoso. Presione cualquier botón en el segundo mando dentro de 8 s, el indicador LED brillará, la sirena emitirá un sonido "du" 4 veces, y el mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del segundo código del mando es exitoso. Una sola unidad solo puede sincronizar dos mandos. Quite la llave después de aprender el código.

Método 2: Mantenga presionado el botón de aprendizaje de código, la luz LED se encenderá. Luego presione cualquier botón en el primer mando, el indicador LED brillará y la sirena emitirá el sonido "du" dos veces. El mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del código para el primer mando es exitoso. Presione cualquier botón en el segundo mando dentro de 8 s, el indicador LED brillará, la sirena emitirá un sonido "du" 4 veces, y el mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del segundo código del mando es exitoso. Después aprender, suelte el botón de aprendizaje. Una unidad solo puede funcionar con dos mando a la vez.