




ConsumiblesTpv.com

tpv y sistemas de cobro y control profesionales


Manual Etiquetadoras Paxar Modelos 1131, 1136, 1152, 1155, 1153

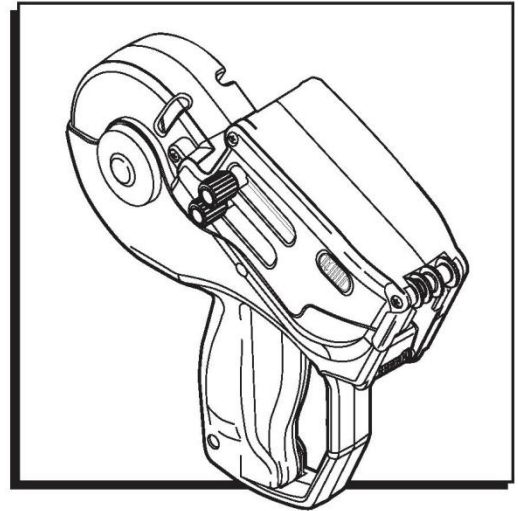

INSTRUCCIONES

CAMBIAR EL RODILLO DE TINTA

1. Jale los seguros hacia atrás y abra completamente la cubierta. Debe escuchar un clic.

 **NOTA:** No fuerce la cubierta después de pasar la posición del clic.

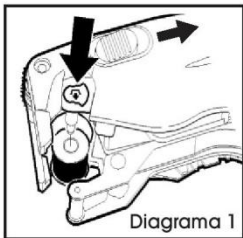


Diagrama 1

2. Sostenga los laterales de la etiquetadora sobre un bote para basura mientras empuja el botón para liberar el rodillo de tinta. (Vea Diagrama 1)

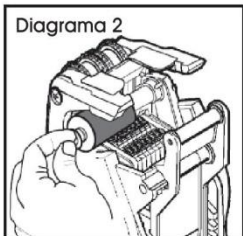



Diagrama 2

3. Sostenga el nuevo rodillo de tinta por el vástago. (Vea Diagrama 2)
4. Deslícelo dentro del poste, insertándolo en su lugar. (Vea Diagrama 2)

5. Cierre la cubierta completamente.

CONFIGURAR CARACTERES DE IMPRESIÓN

1. Jale la perilla hasta que los indicadores estén sobre la banda deseada.

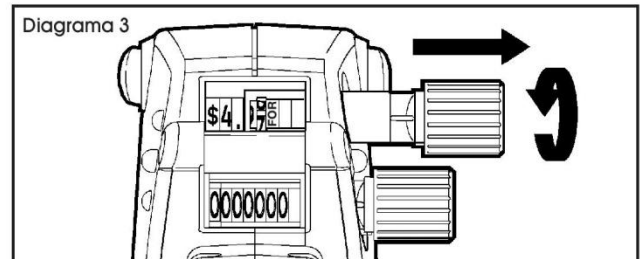

2. Gire la perilla hasta que el caracter deseado aparezca negro sobre fondo blanco entre los indicadores. Para imprimir un espacio en blanco, seleccione el espacio en blanco en esa banda. (Vea Diagrama 3)
3. Repita los pasos 1-2 para cada banda.
4. Empuje la perilla hacia adentro cuando haya terminado.

CARGAR ETIQUETAS

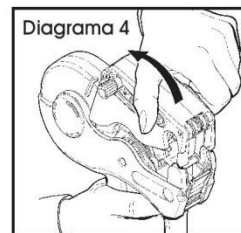



Diagrama 4


1. Jale los seguros hacia atrás y gire la cubierta para abrirla completamente. Debe escuchar un clic. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** No fuerce la cubierta después de pasar la posición del clic.

2. Para cargar un nuevo rollo de etiquetas, desprenda y deseche los primeros 25 cm (10") de etiquetas y respaldo.
3. Para prevenir el atascamiento, despegue las primeras 12 etiquetas del respaldo y deséchelas.

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES


CONTINUACIÓN DE CARGAR LAS ETIQUETAS

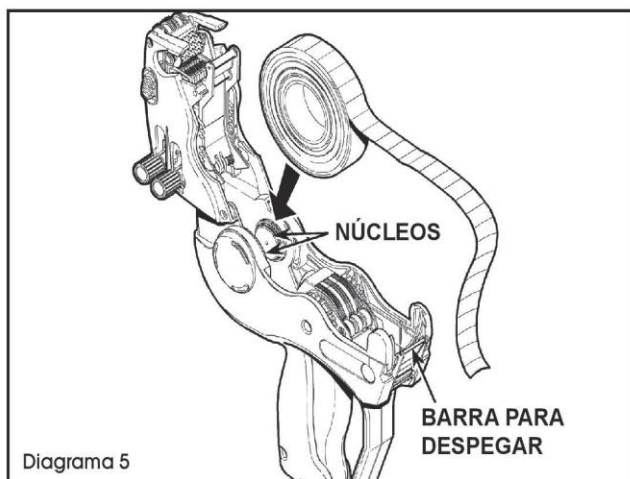

- Coloque el rollo de etiquetas entre los núcleos y presione hasta hacer clic en su lugar. (Vea Diagrama 5)


 **NOTA:** No haga pasar la tira de etiquetas a través de ninguno de los rodillos.

- Deje colgando un tramo del suministro a través de la etiquetadora y céntralo sobre la barra para despegar. El tramo de suministro deberá colgar 13-15 cm (5-6") pasando la barra para despegar.
- Cierre la cubierta.
- Apriete y sostenga el gatillo mientras alimenta la tira de etiquetas debajo del rodillo y dentro de la ranura grande arriba de la flecha hasta que pare/pegue en la parte posterior. (Vea Diagrama 6)
- Sostenga la tira en su lugar y apriete el gatillo ocho veces o hasta que la tira de etiquetas salga por la parte posterior.
- Retire cualquier etiqueta suelta.

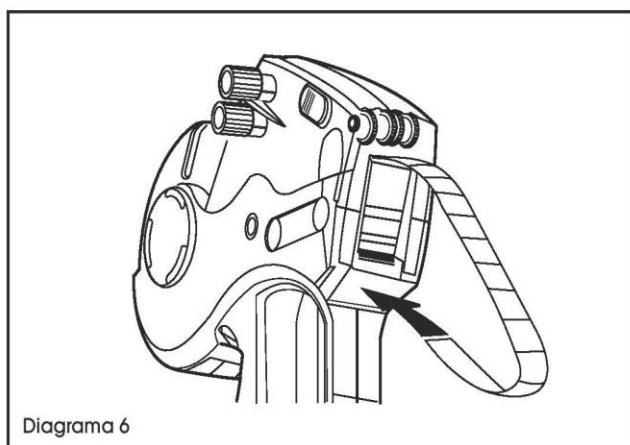


DESPEJAR ATASCOS DE ETIQUETAS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

- Abra la cubierta y retire el rollo de etiquetas.

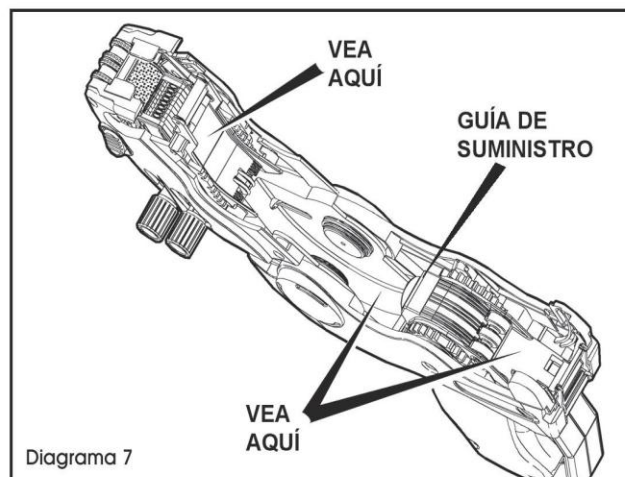

- Retire cualquier etiqueta suelta del interior de la etiquetadora. (Vea Diagrama 7)
- Jale hacia arriba la guía de suministro para exponer el trayecto del respaldo de papel y remueva las etiquetas sueltas. (Vea Diagrama 8)
- Coloque hasta que haga clic la guía de suministro de regreso a su lugar.

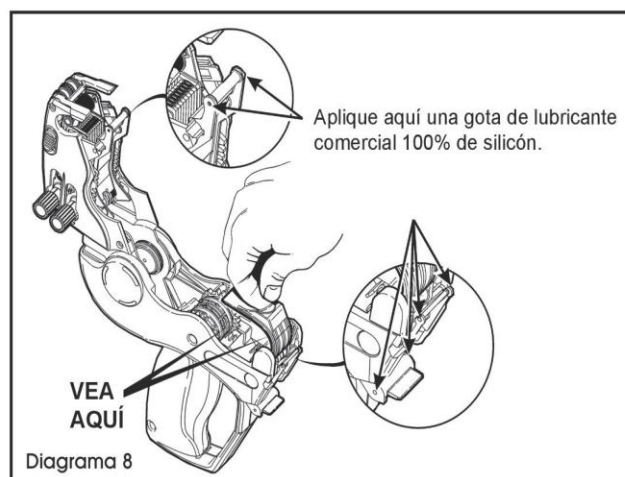

- Utilice un solvente de adhesivo comercial para limpiar la acumulación de adhesivo.
- Retire el rodillo de tinta para exponer las bandas de impresión y cepíllelas con un cepillo dental.
- Recargue, luego cierre la cubierta.